

CT-B901ML

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶來電顯示無線電話機 CT-B901ML

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名						男 / 女		出生日期		電話		住址							
購買日期						經銷商		店址		電話									
年						月		日											

※重要事項

- 本家電產品使用於意大利境內，其保險期限及保證書所載期限並不受保固
 - 保證書內容填具不明實數或經變換與原物不符者，則失去保證書保固效力
 - 本產品售後服務委託菲聯國際企業有限公司 服務電話 (02) 29047330
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不免費維修
- 由於天災或變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致造成故障或損毀
 - 擅自改裝產品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障肇因發生在機體以外者（如：錄影（帶）、天線……等）



※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

免責諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是寶寶] <http://www.s>
 桃園縣龜山鄉大華村員湖路26號 寶寶股份有限公司

800-鈴鈴-我是聲寶 http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電源	消耗功率		額定電壓
	主機: DC9V200mA	1.5W	
	子機: 3.6V 280mAh	0.4W	
重量	1800g	外觀尺寸	長 372× 寬 216× 高 78 mm
		生產國別	中國

話機規格

撥號系統 DTMF

撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ 低頻群 697/770/852/941 HZ DTMF頻率誤差± 1.5%以內

DTMF信號位準
0公里 HF: -6± 2dBm以內 LF: ≥ -8± 2dBm以內
5公里 HF: ≥ -21dBm以內 LF: ≥ -21dBm以內


側音當量
送話當量 0公里: 11~ -2dB以內 5公里: 11~ 0dB以內
受話當量 0公里: 5~ -6dB以內 5公里: 5~ -4dB以內
側音當量 0~ 5公里 > 4dB以上

失真度 受話失真度: 不超過 7% 送話失真度: 不超過 5%

來電顯示規格 接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF:接收位準 -3至 -24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差 5分貝內正常接收 ;頻率容限± 1.5%內正常接收。

FSK:接收 FSK信號位準為 -4 T0-36分貝毫瓦內 , MARK與 SPACE 位準差不超過 6 分貝內正常接收。

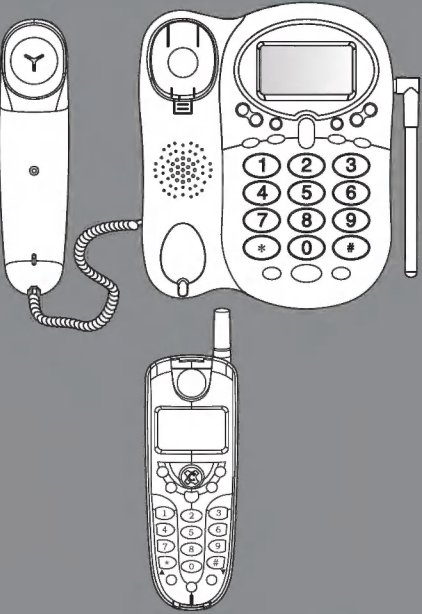

Simple good life,Sampo

關於售後服務

若本機發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法先檢查清楚。
送修前，請先聯絡服務專線:02-2904-7330，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口／服務商:穩聯國際企業有限公司 地址:台北縣泰山鄉貴子路17-8號 售後服務專線:02-29047330

24

目錄

2	本機功能與特點	10	主機語音傳呼功能	15	來電號碼的查詢、回撥	19	如何儲存電話號碼
3	來電顯示服務須知	10	主機來電語音報號功能	15	來電號碼的刪除	19	如何撥打儲存號碼
3	來電顯示服務	10	主機和弦鈴聲選擇	16	去電號碼的操作	19	儲存號碼的刪除
3	特別注意事項	11	主機音量調節	16	去電號碼的查詢、撥出	20	預約功能
3	查詢電話	11	子機鈴聲選擇及音量調節	16	去電號碼的刪除	20	加“0”回撥及換頁功能
4	各部名稱（主機）	12	子機時鐘設定	16	預撥號、重撥功能	20	外線音樂保留功能
5	各部名稱（子機、充電座）	12	子機定時鬧鐘設定	17	內部對講功能	21	多子機使用說明
6	安裝方法	13	子機液晶亮度調節	17	內部對講	21	子機省電功能
7	對碼	13	子機去電報號設定	18	互轉功能	21	停電外線保留功能
7	注意事項	13	子機來電報號設定	18	主機轉子機	21	子機低電量警告訊號
8	主機時鐘設定	14	如何撥打電話	18	子機轉主機	21	超越範圍警告
8	主機鬧鐘設定	14	如何接聽電話	18	子機轉子機	22	注意事項及緊急處理方法
9	主機防盜撥功能	15	來電顯示功能使用說明	18	子機頻道轉換功能	23	故障排除
9	主機本地碼過濾功能	15	來電號碼的操作	19	其它功能使用	24	關於售後服務





本機功能特點

主機

- 6萬組開機密碼,以防他人盜用您的電話
- 多至3台子機配置,使用靈活方便
- 10頻道自動和手動掃頻技術,避免干擾與竊聽
- 主機30種和弦音樂鈴聲且LCD藍色背光顯示
- 雙向呼叫、對講及外線轉接
- 停電時主機可正常撥號通話
- 預置撥號方式
- 液晶顯示:撥出號碼、來電號碼、通話時間、時鐘及工作狀態
- 主機語音傳呼、語音報號功能
- 區域碼過濾功能
- 主機外線音樂保留功能
- 主機鬧鐘提醒功能
- 主機10組記憶號碼儲存、查看、撥出功能
- 主機重撥、刪除、暫切功能
- 免持音量大、小可調
- 停電後密碼不消失,重新插上電源即可使用
- 主機64組來電訊息可翻查、回撥
- 主機16組去電號碼、翻查、撥出功能
- FSK及DTMF雙制式來電兼容
- 先進的語音壓/擴技術,使通話效果更加清晰

子機

- 子機40種和弦音樂鈴聲且LCD藍色背光顯示
- 子機來電報號、去電報號功能
- 子機液晶亮度4級可調
- 來鈴時子機按任意鍵接聽
- 子機重撥、刪除、暫切功能
- 子機超距離警告20秒後,主機自動掛機
- 子機10組記憶號碼儲存、查看、撥出功能
- 子機50組來電訊息可翻查、回撥
- 子機10組去電號碼、翻查、撥出功能
- 子機鬧鐘提醒功能
- 子機鈴聲音量二段可調、受話音量三段可調
- 子機預約功能



2

故障排除

如果您使用的來電顯示電話機未能很好的工作,請按下面的指示查找原因,如果仍然不能解決問題,請盡快與您的經銷商聯絡。

注:在任何情況下均不要自行拆卸本電話機。

故障原因	檢查及故障排除
子機使用時間很短	1.換同型號充電電池試一下(注意正負極)
充電指示燈不亮	1.市電插座無電 2.接線插頭鬆脫或斷路 3.充電片不乾淨
無響鈴	1.接線盒處接觸不良或電話線斷 2.子機或主機沒有掛斷電話
子機按任何鍵均不起作用	1.子機電池電量不足,重新充電 2.拔掉子機電池,十秒後再插回 3.檢查子機鍵盤字鍵有無卡住 4.檢查子機是否處於省電狀態
子機通話噪音過大	1.檢查主機及子機天線是否全部拉出 2.外界干擾大,縮短子機與主機的通話距離 3.子機電池電量不足,重新充電
子機不能開機	1.外界干擾大,縮短子機與主機的通話距離 2.密碼不對,重新進行對碼操作 3.主機停電 4.子機電池電量不足,重新充電
主機功能異常	1.將主機電源、電話線拔掉等10分鐘後再插回
主機喇叭有雜音	1.喇叭內有雜物,喇叭受潮損壞音量太大
免持通話時斷時續	1.將主機電源、電話線拔掉等10分鐘後再插回



注意事項及緊急處理方法

注意事項

- 使用時，主機與子機的天線應全部拉出並垂直於平面，以保證有最遠通話距離和最好的通話效果。
- 主機需在插上 DC9V 200mA 的直流電源後，各功能按鍵才可使用。
- 子機電池屬消耗品，不屬保修包換範圍之內。（注意正負極性）
- 若子機長時間不用，請拔掉子機電池。使用一段時間後，請用乾布擦拭充電座的充電極片，以保證接觸良好。
- 若本機發生故障，非專業人員不要打開機器，應送到當地維修點進行維修。或請直撥服務專線：
(02) 2904-7330 聯絡
- 包裝成箱的電話機，在避免雨、雪、猛力撞擊等直接影響下，堆放層數小於7層，可用任何交通工具運輸。
- 包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥，無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度不能超過十層。倉庫溫度 -10℃ ~ +40℃

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並請撥服務專線 02-29047330 或經銷商聯繫處理。



來電顯示服務須知

來電顯示服務

- 來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間記錄下來，供您查閱使用。
- 如果您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。

特別注意事項


- 若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話……等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- 若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機……等，將影響來電顯示的功能。
- 若府上有使用 ADSL 寬頻上網，請刻使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- 若您未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。
- 說明書中所有操作，均需於話機通電情況下使用。

查詢電話

- 若要查詢家中電話是否已開放服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入 666 #，依語音指示查詢。

各部名稱 (主機)

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| 1 液晶顯示螢幕 | 10 免持送話器 | 19 刪除鍵 |
| 2 上頁鍵 | 11 重撥 | 20 免持揚聲器 |
| 3 去電鍵 | 12 免持鍵 | 21 聽筒捲線 |
| 4 對碼/保留鍵 | 13 暫切 | 22 聽筒送話器 |
| 5 暫停鍵 | 14 收線鈕 (收線開關) | 23 聽筒 |
| 6 對講鍵 | 15 來電鍵 | 24 聽筒受話器 |
| 7 儲存鍵 | 16 鈴聲鍵 | 25 DC 9V (外負內正) |
| 8 下頁鍵 | 17 音量鍵 | 26 分機插口 |
| 9 天線 | 18 設置鍵 | 27 外線插口 |

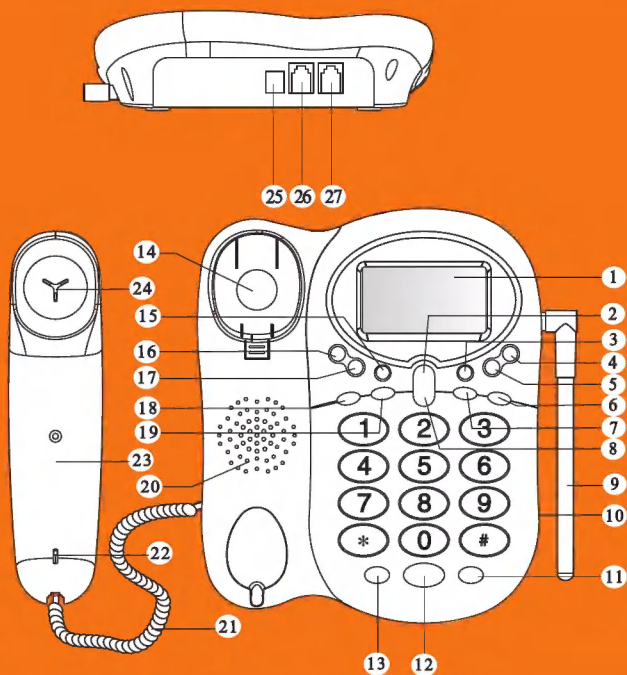

多子機使用說明

- 當主機或其中一部子機正在使用中，其餘的子機便不能同時使用且自動回到待機狀態，直至使用完畢後，其餘的子機便會按先後發出幾聲急促的“嘟”聲，提醒用戶該子機可以使用。

子機省電功能

- 當子機長時間不用時，可以設置省電狀態。即按住 **暫切** 鍵3秒鐘，聽到“滴”的一聲，顯示螢幕右上角出現“OF”字樣，表示子機處於省電狀態。退出省電狀態請按住 **暫切** 鍵3秒鐘即可。（注：省電狀態下子機不能接聽、撥打電話。）

停電外線保留功能

- 主機：當使用主機聽筒打電話時突然停電或通電：此時主機不會出現斷話之現象，使用不受任何影響。
- 子機：當子機正在打電話時主機突然停電：此時子機出現噪聲，請按 **通話** 鍵關閉子機。主機會保留外線，此時提起主機聽筒可以繼續與外線通話。

子機低電量警告訊號

- 如子機正在使用中，電池電量太低時，子機會發出低電量警告訊號提示。

超越範圍警告

- 在通話過程中，當子機與主機超越通訊範圍太遠時，子機便會發出警告訊號提示，此時應將子機移近主機。

其它功能使用

預約功能

- 當主機處於以下狀態時，使用子機將連接不上主機：
 - a. 停電
 - b. 正在打電話
 - c. 內部對講狀態

待以上狀態結束後，該子機發出一串預約提示音，提醒用戶該子機可以連接主機。

加“0”回撥及換頁功能（子機、主機）

- 當您查詢到來電號碼為長途號碼，但號碼前未帶“0”時，若想回撥該號碼，主機按一下 **對碼** 鍵、子機按一下 **對碼/頻道** 鍵，則話機自動在該號碼前加“0”並回撥出去。
- 當主機來電號碼超過14位、子機來電號碼超過12位時，按“0”鍵，查看剩餘號碼。
- 當主機去電號碼超過14位、子機去電號碼超過12位時（最多16位），按“0”鍵，查看剩餘號碼，再按一下“0”鍵查看通話時間。


外線音樂保留功能

- 在通話狀態下，按主機 **保留/對碼** 鍵，主機保留外線，並把保留音樂送到外線。若再按主機 **保留/對碼** 或 **免提** 鍵或提起聽筒，外線保留音樂停止，重新恢復到通話狀態。在待機狀態時，長按 **鈴聲** 鍵進入保留音樂選擇狀態，LCD顯示“HoLd-XX”（X：表示當前為第幾首保留音樂），再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇自己喜歡的保留音樂，按 **設置** 鍵確認。

20

各部名稱（子機、充電座）

- | | |
|----------|-----------------------|
| ① 天線 | ⑨ 儲存鍵 |
| ② 受話器 | ⑩ 對碼/頻道鍵 |
| ③ 液晶顯示螢幕 | ⑪ 暫切鍵 |
| ④ 通話鍵 | ⑫ 來電鍵 |
| ⑤ 去電鍵 | ⑬ 充電燈 |
| ⑥ 重撥鍵 | ⑭ 充電座 |
| ⑦ 對講鍵 | ⑮ 變壓器插口
(9V 200mA) |
| ⑧ 設置/音量鍵 | |

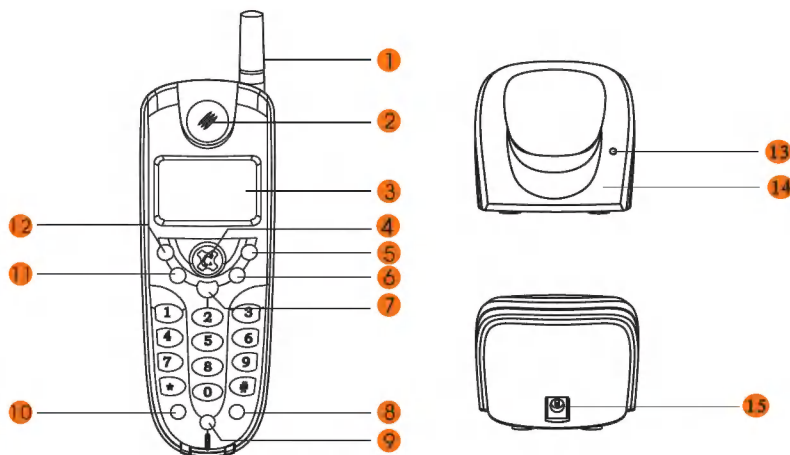

包裝清單：● 主機1台 ● 主機聽筒1支 ● 子機1支 ● 3.6 V / 2.8mAh充電電池1個
● 子機充電座1個 ● DC 9V / 200mA電源變壓器2個

附件：● 聽筒捲線1條 ● 電話直線1條 ● 使用說明書一本

安裝方法

安裝步驟


- 主機插上DC 9V200mA的電源、子機插上3.6V280mAh的充電電池。
(注：請使用專配電源變壓器，否則可能會引起故障)
- 把電話外線插頭的一端插入主機引線插座中，再把電話外線插頭的另一端連接於電信局的外線插座中。
- 本話機初次使用前，請先打開子機電池蓋，將子機充電電池插入電池插座中，然後將子機放於充電座上，充電12小時以上。

安裝場所

- 本話機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方及家用電器附近，如電視機、電腦、音響等，防止對電話機的干擾。

注意事項

- 使用時為達到最佳效果，主機與子機的天線應全部拉出並垂直於平面。

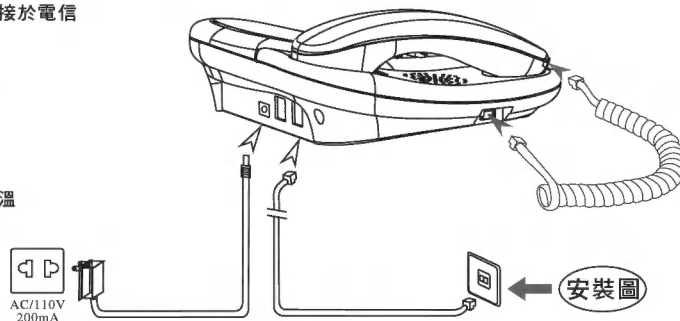

6

其它功能使用

如何儲存電話號碼

輸入號碼的儲存（主機、子機均有10組長達28位的儲存號碼功能。）按下述操作進行即可：

- 在待機狀態下，鍵入欲儲存的電話號碼，主機、子機按 **儲存** 鍵，液晶螢幕顯示“儲存”標誌再按儲存位置(0-9)的數字鍵，聽到“嘀”的一聲響，確認完成來電、去電號碼的轉存。
- 主機、子機按 **來電** 或 **去電** 鍵，LCD顯示來電或去電號碼，再按 ***** 或 **#** 鍵，選擇您所需儲存的號碼，主機、子機再按 **儲存** 鍵，再按儲存位置(0-9)的數字鍵，聽到“嘀”的一聲響，即表示儲存成功。



如何撥打儲存號碼

主機、子機可按下述方法操作：

- 在待機狀態，主機、子機按 **儲存** 鍵，LCD顯示儲存位置及號碼，再按 ***** 或 **#** 鍵翻查號碼。當查到欲撥出的號碼時，主機按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵當前翻查到的儲存號碼自動撥出。
- 在待機狀態，主機按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵聽到撥號音，主機、子機按 **儲存** 鍵，再按號碼所在的儲存位置(0-9)數字鍵即可撥出。

儲存號碼的刪除

- 在待機狀態下，主機、子機按 **儲存** 鍵，LCD顯示儲存位置及號碼，再按 ***** 或 **#** 鍵選擇需刪除的號碼，主機按 **刪除** 鍵、子機按 **暫切** 鍵可刪除當前顯示的儲存號碼，或主機先按 **設置** 鍵、子機按 **設置/音量** 鍵，然後輸入新的號碼覆蓋舊的號碼，主機再按兩次 **設置** 鍵確認、子機再按兩次 **設置/音量** 鍵，最後主機、子機按 **儲存** 鍵回到待機狀態。

互轉功能

主機轉子機

- 主機電話欲轉接給子機時：按主機 **對講** 鍵，再按被轉接子機編號，此時被轉接子機響起鈴聲音樂，被轉接子機按任意鍵可應答通話。
- 若被轉接子機25秒時間內無應答，則主機免持重新響起保留音樂聲，主機可按 **免持** 鍵或提起聽筒應答通話，否則25秒後，話機自動掛機。

子機轉主機

- 子機電話欲轉接給主機時：按子機 **對講** 鍵再按“0”鍵，主機向外線送出保留音樂聲，並響起保留音樂，此時子機自動處於待機狀態。主機按 **免持** 鍵或直接提起聽筒可應答通話。
- 若主機25秒時間內無應答，則子機重新響起鈴聲音樂。子機可按 **通話** 鍵應答通話，否則25秒後，話機自動掛機。

子機轉子機

- 主叫子機電話欲轉接給其它子機時：按 **對講** 鍵再按被轉接子機編號，被轉接子機響起鈴聲音樂，被轉接子機按任意鍵可應答通話。
- 若被轉接子機25秒內無應答，則主叫子機與被轉接子機同時響起鈴聲音樂，主叫子機可按 **通話** 鍵應答通話，否則25秒後，話機自動掛機。

子機頻道轉換功能

- 子機在通話過程中，若發覺有雜音或遇強干擾時，可按 **對碼 / 頻道** 鍵轉換到另一頻道，以便避開干擾。

18

使用前設定

對碼

- 待機狀態下，先按住主機 **對碼** 鍵（液晶螢幕顯示“CodE-1”）不放再按子機 **對碼 / 頻道** 鍵，進入對碼狀態，等聽到主機和子機的確認聲“嘀”，表示對碼成功，此時主機顯示“CodE-2”。
- 主機依然按住 **對碼** 鍵不放，重複上述步驟，可再設定其它子機。
- 主機鬆開 **對碼** 鍵即退出對碼狀態。

注意事項

- 擴充子機對碼時，主機的 **對碼** 鍵均需按住不可放開，直至所有子機對碼完畢。
- 待機狀態就是未通話狀態。
- 若有增購擴充子機，必須將舊有子機與增購的擴充子機重新對碼，方可使用擴充子機。

★注意：
話機需在接上電源的狀態下，
才可進行設定。

★注意：
對碼時，子機以輪流方式完成
對碼時，母機才能放開 **對碼**
鍵。



主機顯示螢幕



子機顯示螢幕

7

Simple good life, Sampo

使用說明

簡單的繁體中文選項顯示。主機在待機狀態下，按一下“設置”鍵，連續按“上頁”或“下頁”鍵，LCD顯示“時鐘”——“鬧鐘”——“防盜”——“本地碼”——“語音傳呼”——“語音報號”當找到需設定的功能項目後，按“設置”鍵進入設定模式。

主機時鐘設定

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，LCD螢幕顯示“時鐘”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD時鐘“月份”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整月份，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“日期”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整日期，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“小時”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整小時，按 **設置** 鍵確認；LCD時鐘“分鐘”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整分鐘，最後按 **設置** 鍵確認，即完成日期時鐘的設置。主機將當前日期時間會自動發送給子機，使子機與主機時間同步。

主機鬧鐘設定

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD螢幕顯示“鬧鐘”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇鬧鐘“ON”或“OFF”，再按 **設置** 鍵確認；若選擇“ON”，LCD顯示鬧鐘“小時”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整小時，按 **設置** 鍵確認；LCD鬧鐘“分鐘”位閃動，按 **上頁** 或 **下頁** 鍵調整分鐘，再按 **設置** 鍵確認。若選擇鬧鐘“OFF”為關閉鬧鐘，則無需此操作。當鬧鐘正在響鈴時，可按任意鍵關閉鬧鈴。

8

內部對講功能

內部對講

- 主機呼叫子機：按主機 **對講** 鍵，再按“被呼叫子機編號1-3鍵”，則主機和被呼叫子機均發出呼叫聲；子機按任意鍵應答或從充電座內提起子機即可內部對講。
- 子機呼叫主機：按子機 **對講** 鍵，子機、主機均發出“嘟嘟”的呼叫聲。主機按 **免持** 或 **對講** 鍵即可免持對講。若拿起聽筒即可聽筒對講，若聽筒對講轉為免持對講，先按 **免持** 鍵，再放下聽筒即可。
- 內部對講過程中，按主機 **音量** 鍵可調節內部對講音量大小。內部對講時若有外線電話打入，主機聽到提示音，主機按 **免持** 鍵或放下聽筒，子機按 **通話** 鍵退出內部對講狀態。然後主機、子機可以聽到外線鈴聲，主機再按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵，即可接通外線。當內部對講完畢，主機按 **免持** 鍵或放下聽筒，子機按 **通話** 鍵掛機。

以上須在待機狀態下，僅限於子機與主機之間，以下在通話狀態

去電號碼的操作

去電號碼的查詢、撥出

- 在待機狀態下，主機、子機按 **去電** 鍵進入去電號碼查詢狀態。再按 ***** 或 **#** 鍵向上或向下翻查去電號碼，主機按 **免持** 鍵或提起聽筒，子機按 **通話** 鍵，便可將當前顯示的號碼自動撥出。按“0”鍵查看超過12位的號碼。

去電號碼的刪除

- 在翻查去電號碼過程中，主機按 **刪除** 鍵、子機按 **暫切** 鍵，可將當前顯示的號碼刪除；若主機按住 **刪除** 鍵、子機按住 **暫切** 鍵約3秒鐘可刪除全部去電號碼。

預撥號、重撥功能

- 在待機狀態下，可先按數字鍵輸入要撥出的電話號碼，若輸入號碼有誤，主機按 **刪除** 鍵、子機按 **暫切** 鍵退格修改輸入錯誤的號碼，確認號碼正確後，主機提起聽筒或按 **免持** 鍵、子機按 **通話** 鍵，顯示號碼便自動撥出。若您所撥出的電話遇忙未能接通時，主機先按 **刪除** 鍵、子機按 **暫切** 鍵，再按 **重撥** 鍵可將上次未能接通的號碼自動撥出。



16

主機防盜撥功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“防盜”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇“ON”或“OFF”，最後按 **設置** 鍵確認即可。
- 防盜撥功能即防止併機。當您設置該功能為打開時有非法併機使用您的外線，即發出干擾信號，防止別人偷打您的電話。若自身需要併機，建議將防盜撥功能設置為“OFF”即關閉狀態。

主機本地碼過濾功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD螢幕顯示“本地碼”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON（打開）”或“OFF（關閉）”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇區域碼“ON”或“OFF”，按主機 **設置** 鍵確認；如選擇“ON（打開）”LCD顯示輸入本地區號信息，此時用數字鍵輸入本地區號，最後再按 **設置** 鍵確認，本地碼設置完畢。
注：本地碼設定位數為1-6位，超過6位無效。當您設置了本地碼後，若當地的電話區號是：02，若來電號碼是：02-29047330時，則主機、子機LCD僅顯示29047330，在翻查後可直接回撥。
- 設置本地碼的目的是：為了避免當來電對方是本地用戶時，因話機顯示來電號碼包含有本地區號，而導致回撥該號碼時撥不出去。

使用說明

主機語音傳呼功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“語音傳呼”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇“ON”或“OFF”。若選擇“ON”，按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“X”（X：表示響鈴次數，最多9次），再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇響鈴次數，按 **設置** 鍵確認，然後輸入欲傳呼的電話號碼，最後按 **設置** 鍵確認，語音傳呼設置完畢。若選擇語音傳呼“OFF”為關閉，則無需此操作。

主機來電語音報號功能

- 在待機狀態下，按 **設置** 鍵進入設置模式，再連續按 **上頁** 或 **下頁** 鍵，直到LCD顯示“語音報號”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“...X...”或“OFF”（X：表示報號次數，最多為三次；“OFF”表示關閉）。再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇報號次數或關閉，最後按 **設置** 鍵確認，來電語音報號設置完畢。

主機和弦鈴聲選擇

- 在待機狀態下，按 **鈴聲** 鍵，聽到有和弦鈴聲發出，LCD顯示“...N...”（“N”為1~30）或OFF，再按 **上頁** 或 **下頁** 鍵選擇自己喜歡的和弦音樂鈴聲，按 **設置** 鍵確認並回到時鐘狀態。若選擇“OFF”為關掉鈴聲。

10

來電顯示功能說明

來電號碼的操作

- 主機可保存64組來電內容、子機可保存50組來電內容（號碼和時間），主機每組來電最長為14位、子機每組來電最長為12位。存滿後有新來電，則自動刪除最早的來電內容，保存新的來電內容。來電號碼若有重複，則主機、子機顯示“重複”字樣。
- 顯示來電號碼：本機兼容DTMF和FSK兩種制式來電號碼接收方式，在開通來電號碼顯示功能的線路上安裝使用本機，在來電時，主機、子機均可顯示主叫方的電話號碼，且主機LCD顯示“新來電”字樣，子機LCD顯示“新入”字樣和來電組數。未被查詢前始終保留。
- 若您開通的來電號碼顯示功能的線路是FSK制式，在新來電時會自動刷新您話機上的時間，使其與交換機時間一致。



來電號碼的查詢、回撥

- 若您已申請了來電顯示服務，則來鈴時主機、子機將顯示來電者的號碼及來電日期和時間。若要翻查來電號碼，主機、子機按 **來電** 鍵進入翻查方式，然後按 ***** 或 **#** 鍵上頁或下頁查看來電號碼。在查詢來電號碼時，液晶螢幕顯示來電號碼的同時，主機、子機右上角顯示新來電所查詢的組數。在翻查號碼過程中，主機提起聽筒或按 **免持** 鍵，子機按 **通話** 鍵可將當前顯示的號碼回撥出去。

來電號碼的刪除

- 在翻查來電號碼過程中，主機按 **刪除** 鍵、子機按 **暫切** 鍵，可將當前顯示的號碼刪除；若主機按住 **刪除** 鍵、子機按 **暫切** 鍵約3秒鐘可刪除全部來電號碼。

15

使用前設定

如何撥打電話

- 主機拿起聽筒或按 **免持** 鍵約8秒，顯示螢幕上顯示計時狀態，若聽到“嘟—嘟”長響音，說明電話已撥通；如聽到“嘟嘟嘟”的急促的聲音，即為忙音信號，說明對方線路正忙，請稍後再撥。
- 按子機 **通話** 鍵，LCD顯示“外線”表明子機已開機，聽到“嘟—嘟”撥號音後撥號。
- 電話接通後，即可與對方通話，通話完畢，按主機 **免持** 鍵或把聽筒放回原處掛機或按子機 **通話** 鍵或放回充電座即可。
- 本機有檢測忙音自動掛機功能。（若單方提機時，話機會有“嘟、嘟、嘟”急促的忙音提示，約6秒後，話機會自動掛機。）

如何接聽電話

- 當有電話來時，鈴聲響起，主機按 **免持** 鍵或拿起聽筒接聽外線。子機按 **通話** 鍵或從充電座上直接拿起即可接聽外線。若子機不在充電座內，按任意鍵也可接聽外線。
- 通話完畢，主機按 **免持** 鍵或把聽筒放回原處掛機、子機按 **通話** 鍵或放回充電座即可結束通話。

注：子機接打電話必須在與主機對碼後且主機接有電源、子機裝上電池的情況下才能使用；用主機免持通話時，爲了提高通話質量請不要在超過免持送話器30cm的地方通話。

14

主機音量調節

- 鈴聲音量大小的調節：在待機狀態下，連續按 **音量** 鍵可調節鈴聲音量大小，共三段。
- 免持音量大小的調節：在免持通話狀態下，連續按 **音量** 鍵可調節免持受話音量大小，共三段。

子機在待機狀態下，按“*”或“#”鍵，LCD顯示“鈴聲”——“時鐘”——“鬧鐘”——“液晶亮度”——“去電報號”——“來電報號”，當找到需要設定的功能項目後，按“設置”鍵，進入設定模式。

子機鈴聲選擇及音量調節

- 用戶可根據自己的喜好設置鈴聲，方法是：子機在待機狀態下，按 ***** 或 **#** 鍵，LCD螢幕顯示“鈴聲”標誌並閃爍，按 **設置/音量** 鍵，聽到和弦鈴聲發出且LCD顯示“...N...”或“OFF”（N：表示第幾首鈴聲，N爲1-40首，“OFF”爲關閉鈴聲。）再按 ***** 或 **#** 鍵選擇自己喜歡的音樂鈴聲或關閉鈴聲，最後按 **設置/音量** 鍵確認即可。
- 鈴聲音量大小的調節：待機狀態下，按 **設置/音量** 鍵，可調節子機鈴聲音量大小，共二段。
- 受話音量大小的調節：通話狀態下，按 **設置/音量** 鍵，可調節子機受話音量大小，共三段。

11

Simple good life, Sampo

子機時鐘設定

- 在待機狀態下，按 ***** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“時鐘”標誌並閃爍，再按 **設置/音量** 鍵確認，LCD時鐘“月份”位閃動，再按 ***** 或 **#** 鍵調整月份，再按 **設置/音量** 鍵確認；LCD時鐘“日期”位閃動，再按 ***** 或 **#** 鍵調整日期，再按 **設置/音量** 鍵確認，LCD時鐘“小時”位閃動，按 ***** 或 **#** 鍵調整小時，再按 **設置/音量** 鍵確認；LCD時鐘“分鐘”位閃動，按 ***** 或 **#** 鍵調整分鐘，最後按 **設置/音量** 鍵確認，即完成日期時鐘的設置。

子機定時間鐘設定

- 在待機狀態下，按 ***** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“鬧鐘”標誌並閃爍，再按 **設置/音量** 鍵確認，LCD顯示“ON”或“OFF”，再按 ***** 或 **#** 鍵選擇鬧鐘“ON”或“OFF”，再按 **設置/音量** 鍵確認。若選擇“ON”，LCD顯示鬧鐘“小時”位閃動，再按 ***** 或 **#** 鍵調整小時，再按 **設置/音量** 鍵確認；LCD顯示鬧鐘“分鐘”位閃動，再按 ***** 或 **#** 鍵調整分鐘，再按 **設置/音量** 鍵確認。若鬧鐘正在響鈴時，按任意鍵即可關閉鬧鈴。若選擇鬧鐘為“OFF”關閉鬧鐘，則無需此操作。

12

子機液晶亮度調節

- 在待機狀態下，按 ***** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“液晶亮度”標誌並閃爍，再按 **設置/音量** 鍵確認，LCD顯示“...x...”，(X: 表示液晶亮度級別，共4級)，再按 ***** 或 **#** 鍵調節液晶亮度，再按 **設置/音量** 鍵確認。

子機去電報號設定

- 在待機狀態下，按 ***** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“去電報號”標誌並閃爍，再按 **設置** 鍵確認，LCD顯示“OFF”或“ON”，(OFF表示去電報號關閉，ON表示去電報號開啓)，再按 ***** 或 **#** 鍵選擇按鍵音或去電話音報號，最後按 **設置/音量** 鍵完成去電報號設置；

注：去電報號功能只有在預置撥號情況下才有效，在通話過程中該功能無效。

子機來電報號設定

- 在待機狀態下，按 ***** 或 **#** 鍵，直到LCD顯示“來電報號”標誌並閃爍，再按 **設置/音量** 鍵確認，LCD顯示“---N---”(N: 表示來電報號次數，最多3次，“OFF”表示關閉。)再按 ***** 或 **#** 鍵選擇來電報號次數或關閉。最後按 **設置/音量** 鍵確認，來電報號設置完畢。

13